ALCATEL
home & business phones

TEMPORIS 780

3. USAGE GÉNÉRAL

3.1 TÉMOIN LUMINEUX D'APPEL / DE MESSAGE EN ATTENTE

Allumé : vous avez un ou plusieurs messages vocaux en attente quand vous recevez un appel. Il s'éteint dès que vous écoutez.

Clignotant : Si vous êtes relié à un central téléphonique privé ALCATEL avec messagerie, ce témoin lumineux de message en attente vous informe de la présence d'un message dans votre boîte vocale.

Vous avez le choix entre deux modes de numérotation :
- numérotation après décrochage du combiné,
- numérotation sans décrocher.

3.2 NUMÉROTATION SANS DÉCROCHER

Appuyez sur la touche Mains-libres, puis composez le numéro du correspondant. Décrochez pour établir la conversation.

3.3 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES

Si vous êtes en conversation, combiné décroché, et que vous souhaitez entendre et communiquer avec votre correspondant sur le haut-parleur :
- Appuyez sur la touche pour passer le combiné en mode « Les personnes autour de vous peuvent participer à la conversation.
- Réglez le volume sonore à l'aide des touches ▼ et ▲.
- Reprenez le combiné pour revenir à une conversation confidentielle.

3.4 RÉGLER LE VOLUME SONORE

- Appuyez sur la touche .
- Pour revenir au niveau initial, appuyez sur la touche .

3.5 TOUCHE SECRET

La touche secret coupe le micro et vous permet de converser avec un tiers personne sans être entendu de votre correspondant.
- En ligne.
- Pour reprendre la conversation, appuyez de nouveau sur la touche .

4. BRANCHEMENT ET UTILISATION DU CASQUE**

Branchement
- Raccordez le cordon du casque (R09) à la prise située sur la base du téléphone.

Utilisation en mode casque
Lorsque le casque est connecté :
- Pour prendre un appel :
  - Appuyez sur la touche . Cette touche devient rétro-éclairée en ambre.
  - En fin de communication, appuyez de nouveau sur pour couper la communication.
- Pour appeler :
  - Appuyez sur la touche puis composez le numéro ou appuyez sur une des mémoires directes.
- A tout moment, vous pouvez reprendre la communication :
  - En mode mains-libres : appuyez sur pour activer le casque pour entendre.
  - En mode combiné : décrochez le combiné et enlevez le casque pour entendre.

5. LE REPERTOIRE ET LES MEMOIRES DIRECTES

Votre poste peut enregistrer 170 contacts au maximum comprenant 24 chiffres maximum.

5.1 ENREGISTREMENT D'UN CONTACT DANS LE REPERTOIRE OU PROGRAMMER LES MEMOIRES DIRECTES

Programmation du répertoire

Ajouter une nouvelle donnée dans le répertoire
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner **Nouv. entrée?**
- Appuyez sur 0 → 9 pour entrer le numéro (**<C** pour effacer; **<>** pour vous déplacer).
- Appuyez sur la touche **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 → 9 pour entrer le nom (**<C** pour effacer; **<>** pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Modifier une entrée du répertoire
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur le 1er caractère du nom.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner la mémoire.
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Modifier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 → 9 pour entrer le numéro (**<C** pour effacer; **<>** pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner le groupe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Supprimer une entrée du répertoire
- Appuyez sur la touche .
- Appuyez sur le 1er caractère du nom.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner la mémoire.
- Appuyez sur la touche pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Effacer?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Programmation des mémoires directes

Ajouter une nouvelle mémoire directe
- Sélectionnez M1 → M10.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Nouv. entrée?**
- Appuyez sur 0 → 9 pour entrer le numéro (**<C** pour effacer; **<>** pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 → 9 pour entrer le nom (**<C** pour effacer; **<>** pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner le groupe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Modifier une mémoire directe
- Sélectionnez M1 → M10.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Modifier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 → 9 pour entrer le numéro (**<C** pour effacer; **<>** pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 → 9 pour entrer le nom (**<C** pour effacer; **<>** pour vous déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner le groupe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Supprimer une mémoire directe
- Sélectionnez M1 → M10.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Effacer?**
- Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer.

5.2 NUMÉROTER DEPUIS LE REPERTOIRE OU LES MEMOIRES DIRECTES

Composition à partir du répertoire
- Appuyez sur .
- Appuyez sur la première caractère du nom.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner la mémoire.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur ou appuyez sur .
- Si vous numérotez le combiné décroché, appuyez sur **mens / OK** pour composer.

Composition à partir des mémoires directes
- Sélectionnez M1 → M10.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur ou appuyez sur .
- Si vous appuyez sur à en mode décroché, le dernier numéro composé sera appelé.

6. RÉGLAGES

6.1 CONTRASTE DE L'ÉCRAN
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Contraste?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner le niveau de contraste.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2 LANGUE
- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche **>** pour sélectionner **Langue?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.3 SONNERIES
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Sonnerie?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Mélodie** ou **Volume**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner le groupe.

- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner la sonnerie désirée (1 → 10 ou le volume désiré 1 → 3).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.4 DATE / HEURE
- Appuyez sur .
- Appuyez sur la touche **>** pour sélectionner **Date/Heure?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Date/Heure?**
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner.
- Appuyez sur 0 → 9 pour entrer **JJ/MM et HH/MM**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Date/Heure?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Format heure**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour choisir le format: 12H ou 24H.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5 RÉGLAGES

6.5.1 SERVICE A
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Service A?**
- Appuyez sur 0→9 l'entrée (**<C** à supprimer, **<>** pour déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez longuement sur pour lancer le numéro.

6.5.2 SERVICE B
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Service B?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0→9 l'entrée (**<C** à supprimer, **<>** pour déplacer).
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez longuement sur composer le numéro.

6.5.3 MESSAGERIE VOCALE
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Boîte vocale.**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 → 9 pour saisir le numéro.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Pour écouter le message vocal, appuyez sur en mode veille.

6.5.4 TYPE DE NUMÉROTATION
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Mode FV / DC?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner **Impuls. 66/337 ; Impuls. 60/40**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.5 TEMPS DE PAUSE
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Temps de flash?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Haute ? / Moyen ? / Faible ?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.6 TEMPS DE PAUSE
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Temps de pause?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour choisir entre 1.5S → 4S.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.7 VÉRROUILLAGE DU CLAVIER
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Verrou. clavier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 → 9 pour entrer le code.
- Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer. ►O s'affiche.

6.5.7.2 DÉVERROUILLAGE
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Verrou. clavier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur 0 → 9 pour entrer le code.
- Appuyez sur **OK/OK** pour confirmer.

6.5.7.3 MODIFICATION DU MOT DE PASSE
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner **Verrou. clavier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Entrez le code puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Changer code?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Entrez le nouveau mot de passe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Entrez à nouveau le nouveau mot de passe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.7.4 RÉGLER LE TYPE DE NUMÉRO AUTORISÉ
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Verrou. clavier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Verrou. clavier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner **Verrou. clavier?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner le groupe.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.8 DÉCROCHAGE AUTOMATIQUE
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Décroch. auto?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** ou **<** pour sélectionner **Oui** ou **Non**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.5.9 RÉGLAGE LCD
- Appuyez sur .
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Paramètres tél.?**
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Verr. mémoires?**
- Appuyez sur **>** pour sélectionner **Activer** ou **Desactiver**.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer.

6.2 Temporisation de la mémorisation du dernier numéro composé

Si l'option est activée, elle permet de limiter à 15 minutes la mémorisation du dernier numéro composé (par sécurité de confidentialité).
- Appuyez longuement sur ou et décrochez le combiné.
- Relachez les touches et .

6.3 Touche 3 / Reset
- Appuyez longuement sur ou et décrochez le combiné.
- Relachez les touches et .

7. PRECAUTIONS D'EMPLOI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Attention, ne jamais mettre l'appareil au contact de l'eau.
- Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon légèrement humidifié ; n'employez ni solvant (alcool, trichloréthylène, acétone,...) ni sprays divers, ils risquent d'endommager le poste.
- En cas d'orage, il est recommandé de ne pas se servir du téléphone.
- Les **Temporis 780** sont destinés à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordés au réseau de télécommunications public ou privé français.
- Ces produits sont conçus pour être connectés à une ligne téléphonique analogique (RTC) (sauf certaines de réseau de télécommunications) au sens de la norme EN60950-1.

8. GARANTIE

Vous être priés de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce coffret.

Le produit **Temporis 780** est équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit technologique, il doit être utilisé avec soin.

A noter: vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe offre à tout client final, conf 22, guai Galliéni 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de deux ans (24 mois) à partir de la date d'achat du Produit neuf, à date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur figurant fol, et ayant pour objet la vente d'un poste pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou le ticket de caisse, et du ou votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, suivant l'apparition ou la découverte de la défectuosité.

Atlinks s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de matériau ou de fabrication, ou bien, à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé par un Produit équivalent.

Dans la limite maximum autorisée par la loi applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la fin de la période de garantie initiale du produit, si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, dans le cas de toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours (ajoutée à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:
- Installations et utilisations non conformes aux instructions figurant dans le guide de l'utilisateur;
- Pannes branchement qui utilisent un normale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation;
- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série altéré, effacé ou rendu illisible;
- Produit ayant subi un choc ou une chute, Produit détérioré par la foudre, une surtension ou une coupure de courant ou par des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température ou d'humidité ou à des conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit;
  - Une négligence ou un entretien défectueux,
  - Une mauvaise utilisation ou une mauvaise installation effectuées par une personne non agréée par Atlinks.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût de la réparation et les frais de port. Vous devrez indiquer si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans les pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE,

A) LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS HORS DE NOTAMMENT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR PERTE OU DETRIOR DONNÉES, PERTE D'EXPLOITATION, MANQUE DE GAINER, PERTE DE CHANCES DE CHOIRE DAPBAINES OU DE TOUTES AUTRES PERTES ÉCONOMIQUES, DIRECTES OU INDIRECTES, IMMÉDIATES, CONSÉCUTIVES OU INCIDENTES;

C) LA RESPONSABILITÉ DE L'ATLINKS EST LIMITÉE A LA VALEUR DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

11. SÉCURITÉ

Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est déconseillé de d'utiliser aucun téléphone.

12. ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage qui s'applique dont le producteurs ont la responsabilité.

! Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons.

13. CONFORMITE

Par la présente ATLINKS déclare que les **Temporis 780** sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: www.alcatel-business.com

CE

FRANÇAIS

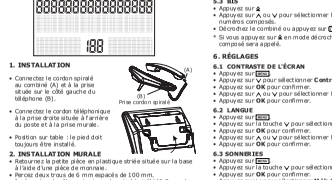

1. INSTALLATION

- Connecter le cordon spiralé au combiné (A) et à la prise située sur le côté gauche du téléphone (B).
- Connecter le cordon téléphonique à la prise droite située à l'arrière du poste et à la prise murale.
- Position sur table : le pied doit toujours être installé.

2. INSTALLATION MURALE

- Retournez la petite pièce en plastique située sur la base à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Percez deux trous de 6 mm espacés de 100 mm.
- Insérez des chevilles plastique dans les trous (3,5 mm de diamètre et 30 mm de long).
- Fixez la base sur les 2 vis en la tirant vers le bas.

(1) Les vis ne sont pas fournies dans l'emballage.

* Nous réserve de disponibilité technique du service et de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur.

** Fonctionnement non fourni avec votre **Temporis 780**. Votre casque doit disposer d'un connecteur RJ9. Vérifiez la utilisez des casques compatibles avec le norme EN60950-1 et conçus pour être connectés à des téléphones.

ESPAÑOL

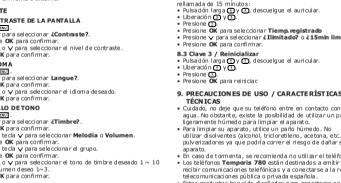

1. INSTALACIÓN

- Conecte el cable en espiral al microteléfono (A) y al conector situado en el lado izquierdo del teléfono (B).
- Conecte el cable telefónico a la toma situada en la parte posterior del teléfono y a la toma mural.
- Posición de sobremesa : el pie debe de estar siempre instalado.

2. COLOCACIÓN MURAL

- Invierta la lengüeta de montaje mural (pequeña pieza de plástico estirado) ubicada en la base con una moneda.
- Perfore dos orificios de 6 mm a una distancia de 100 mm.
- Coloque dos tacos y luego atornille tornillos para madera* (3,5 mm de diámetro y 30 mm de largo).

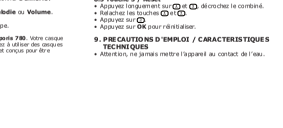

(1) Los tornillos no son suministrados en el paquete.

* Dependiendo de la disponibilidad técnica del servicio y de la suscripción de un abono con el operador.

- Monte la base en los 2 tornillos deslizándola hacia abajo.
- Retire el pie y vuelva a instalarlo en la parte posición mural.

3. USO GENERAL

3.1 INDICACIÓN LUMINOSA DE LLAMADA ENTRANTE / MENSAJE EN ESPERA

Encendido : Cuando recibe una llamada, el indicador parpadea al mismo ritmo que el timbre. También se ilumina cuando se toma la línea.

Si usted está conectado a una centralita telefónica privada ALCATEL equipada con mensajería, el indicador luminoso de mensaje en espera se encenderá para indicarle la presencia de un mensaje en su buzón de voz.

La marcación se puede realizar de dos formas:
- descolgando el microteléfono y marcando,
- marcando directamente.

3.2 MARCACIÓN SIN DESCOLGAR

Pulse el botón del altavoz y marque el número de su interlocutor. Descuelgue para establecer la conversación.

3.3 UTILIZACIÓN DEL MANOS LIBRES

Si está en conversación, con el microteléfono descolgado y desea que su interlocutor **Converse** con su interlocutor por el altavoz:
- Pulse la tecla y cuelgue el microteléfono.
- La conversación continúa a su alrededor pueden participar en la conversación.
- Ajuste el volumen del altavoz con las teclas ▼ y ▲.
- Descuelgue el microteléfono para volver a una conversación confidencial.

3.4 AJUSTE DEL VOLUMEN
- Pulse la tecla .
- Para restaurar el volumen inicial, pulse la tecla ▼.

3.5 TECLA SECRETO

La tecla Secreto pone en espera a su interlocutor para que sólo usted pueda oír durante su conversación con una tercera persona.
- El ⊥ se encenderá.
- Para reanudar la conversación, vuelva a pulsar la .

4. CONEXIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES**

Conexión

Una vez conectadas las auriculares:
- Para contestar a una llamada entrante :
  - Pulse la tecla . Está tecla se retroilumina en ámbar.
  - Al final de la conversación, pulse nuevamente para cortar la comunicación.
- Para hacer una llamada:
  - Pulse la tecla , y cuando marque el número o pulse una de las memorias directas.
- En todo momento puede retomar la comunicación :
  - En modo manos libres: pulse y retire los auriculares para descolgar.
  - En microteléfono: descuelgue el microteléfono y retire los auriculares para escuchar.

5. USO DE LAS MEMORIAS

Su teléfono puede almacenar hasta 50 números de 170 dígitos.

5.1 PROGRAMACIÓN MEMORIAS DIRECTAS

Añadir un nuevo registro de la agenda
- Pulse la tecla .
- Presione el botón **OK** para seleccionar **¿Nueva Entr.?**
- Pulse 0 → 9 para introducir el número (**<C** para eliminar **<>** para desplazarse).
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione 2 → 9 para introducir el nombre (llave **<C** para eliminar **<>** para moverse).
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el grupo.
- Presione **OK** para confirmar.

Editar un registro de la agenda
- Pulse la tecla .
- Pulse la primera letra del nombre.
- Pulse ▼ para seleccionar la memoria.
- Pulse la tecla para confirmar.
- Presione el botón ▼ para seleccionar **¿Borrar?** o **¿Borrar todo?**
- Presione **OK/OK** para confirmar.

Programación memorias One Touch

Añadir nuevas memorias One Touch
- Presione M1 → M10.
- Presione **OK** para seleccionar **¿Nueva Entr.?**
- Pulse 0 → 9 para introducir el número (**<C** para eliminar **<>** para desplazarse).
- Presione **OK** para confirmar.
- Presione 2 → 9 para introducir el nombre (**<C** para eliminar **<>** para moverse).
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el grupo.
- Presione **OK** para confirmar.

Editar memorias One Touch
- Presione M1 → M10.
- Presione para seleccionar **¿Editar?**
- Presione **OK** para confirmar.
- Presione **OK** para confirmar.

5.2 MARCACIÓN DE UN NÚMERO EN MEMORIA

Marcación de memorias directas
- Pulse la tecla .
- Pulse el primer carácter de la memoria.
- Pulse ▼ para seleccionar la memoria.
- Descuelgue el auricular o pulse para marcar.

Marcación de M1 a M10
- Presione M1 → M10.
- Descuelgue el auricular o pulse para marcar.

5.3 RELLAMADAS
- Pulse .
- Presione ▲ o ▼ para seleccionar el último número marcado 10.
- Descuelgue el auricular o pulse para marcar.

5.4 Ajuste del volumen
- Pulse .
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el último número marcado 10.
- Descuelgue el auricular o pulse para marcar.

5.5 ALMACENAMIENTO DE UN NÚMERO EN MEMORIA
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Contraste?**.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el número.
- Pulse **OK** para confirmar.

6.2 IDIOMA
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **Langue?**.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma deseado.
- Pulse **OK** para confirmar.

6.3 ANILLO DE TONO
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Timbre?**.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▼ para seleccionar **Melodía** o **Volumen**.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▼ para seleccionar el grupo.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tono de timbre deseado 1 → 10 o el volumen deseo 1→3.
- Pulse **OK** para confirmar.

6.4 FECHA / HORA
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Fecha/Hora?**

Pulse OK para confirmar.
- Pulse la tecla ▼ para seleccionar **¿Fecha-Hora?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione 0 → 9 hasta la fecha de entrada en el **DD / MM / HH / MM**.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse **OK** para seleccionar **¿Fecha/Hora?**
- Pulse la tecla ▼ para seleccionar **Formato hora.**
- Presione **OK** para confirmar.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el 12H o 24H.
- Pulse **OK** para confirmar.

6.5 Ajuste de llamada

6.5.1 SERVICIO A
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Configuración?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse la tecla ▼ para seleccionar **¿Servicio A?**
- Presione 0 → 9 para introducir (**<C** eliminar; **<>** para mover).
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulsación larga para marcar el número.

6.5.2 PREFIJO
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Configuración?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Servicio B?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione 0 → 9 para introducir (**<C** eliminar; **<>** para mover).
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulsación larga para marcar el número.

6.5.3 VOICEMAIL
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Configuración?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Mado marcacion?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Pulso 66/337 / ¿Pulso 60/40?**
- Pulse **OK** para confirmar.

6.5.5 FLASH TIEMPO
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Configuración?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Conf. tecla R?**.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione ▼ para seleccionar **¿Alta? / ¿Medio? / ¿Baja?**
- Pulse **OK** para confirmar.

6.5.6 TIEMPO DE PAUSA
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Configuración?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Tiempo pausa?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione ▲ o ▼ para seleccionar entre 1.5s - 4s.
- Pulse **OK** para confirmar.

6.5.7 BLOQUEO DEL TECLADO

Gracias a una contraseña, se puede limitar las llamadas a números de teléfono de hasta 2-9 dígitos. Cuando está bloqueado, no se puede realizar la marcación por memoria. La contraseña inicial es 0000.

6.5.7.1 BLOQUEO
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Configuración?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Bloq. teclado?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Presione 0 → 9 para introducir el código de PIN.
- Pulse **OK/OK** para confirmar. ►O aparece.

6.5.7.2 UNLOCK
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Configuración?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Desbloq. teclado?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Introducir contraseña actual.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Nueva contraseña de entrada.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Nueva contraseña de entrada.
- Pulse **OK** para confirmar.

6.5.7.4 SET MARCADO MÁXIMO DÍGIT
- Pulse .
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Configuración?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Bloq. teclado?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Introducir contraseña actual.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Dígito Max?**
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse **OK** para confirmar.

7. Uso del servicio de identificación de llamadas * **

El operador de red proporciona un número de suscripción de sólo servicios.

Su **Temporis 780** es compatible con el "Caller ID" Servicio en el operador de red.

Este servicio que el nombre o número de la persona que llama doce antes de recibir la llamada.

7.1 Ver la lista de llamadas
- Pulse la tecla .
- Pulse ▼ para revisar las otras llamadas.
- Mientras que hacer un número, levantando el auricular o presionando ► o dial el número.

7.2 Almacenar un registro de la lista de llamadas
- Pulse la tecla .
- Pulse ▼ para seleccionar el número.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Copiar->Agenda?**
- Pulse **OK** para confirmar. (Puede editar el nombre antes de la confirmación).
- Pulse ▼ para seleccionar el grupo.
- Pulse **OK** para confirmar.

7.3 Borrar registro de la lista de llamadas
- Oprima la tecla .
- Pulse ▼ para seleccionar el número.
- Pulse **OK** para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **¿Borrar? ¿Borrar todo?**
- Pulse **OK/OK** para confirmar.

8. MENÚ PARA INSTALADORES

8.1 Bloqueo de las teclas de memoria

Para bloquear / desbloquear:
- Pulsación larga ► O, descuelgue el auricular.
- Liberación ► O.
- Pulsación larga ► O, descuelgue el auricular.
- Presione ►O.
- Pulse **OK** para seleccionar **Temp.registrado**
- Presione ▼ para seleccionar **¿Ilimitado?** o **¿15min limitado?**
- Pulse **OK** para confirmar.

8.3 Clave 3 / Reinicializar
- Pulsación larga ► O, descuelgue el auricular.
- Liberación ► O.
- Presione ►O.
- Presione **OK** para reiniciar.

9. PRECAUCIONES DE USO / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuidado, no deje que su teléfono entre en contacto con el agua. No intente en ningún caso la posibilidad de utilizar un paño ligeramente húmedo para limpiar el aparato.

Para limpiar su aparato, utilice un paño húmedo. No utilizar disolventes (alcohol, tricloretileno, acetona, etc.) no pulverizadores ya que podría correr el riesgo de dañar su aparato.

En caso de tormenta, se recomienda no utilizar el teléfono.

Los teléfonos **Temporis 780** están destinados a emitir y recibir comunicaciones telefónicas y a conectarse a la red de telecomunicaciones pública o privada española.

Estos productos han sido diseñados para conectarse en una línea telefónica analógica de tipo TRT3 (tensión de red de telecomunicaciones) en el sentido de la norma EN60950-1.

10. GARANTIA EUROPEA*

Informarse que deberá leer atentamente el manual de utilización incluido en este embalaje.

El producto **Temporis 780** está conforme con las normas técnicas europeas, certificado con la marcación CE.

El producto que acaba de adquirir es un producto tecnológico, que debe ser manipulado con cuidado.

**Su producto dispone de una garantía legal en los términos y cond