ALCATEL
home & business phones

TEMPORIS 580



**NOTICE D'UTILISATION
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNG SANLEITUNG
MANUALE UTENTE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUAL DE UTILIZACIÓN
MANUAL DE UTILIZAÇÃO**

Catalogue attitude

Copyright © 2008 Alcatel-Lucent. Alcatel, Lucent, Alcatel Lucent and the Alcatel-Lucent logo are trademarks of Alcatel-Lucent. All rights reserved. Alcatel-Lucent S.A. 54, rue La Boétie 75008 Paris France. Tel +33 (0)1 40 76 10 10. Fax +33 (0)1 40 76 14 00. www.alcatel-business.com

Model no. : 1301FO013.902
A/R No. : 3DC00731 AAC
Printed in France

ATLINKS Europe
Route de Villejust
91620 Nozay - France

www.alcatel-business.com

FRANÇAIS

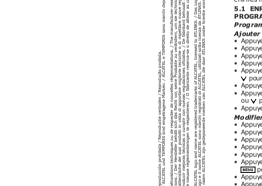

1. INSTALLATION

- Connectez le cordon spiralé au combiné (A) et à la prise située sur le côté du socle téléphone (B).
- Connectez le cordon téléphonique à la prise prévue située à l'arrière du poste et à la prise murale.
- Calez l'écouteur indiquant les numéros d'urgence à l'emplacement approprié.

2. INSTALLATION MURALE

- Retourner la petite pièce en plastique striée située sur la base à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Percer deux trous de 6 mm espacés de 100 mm.
- Insérer des chevilles puis visser des vis à boss (1) (3,5 mm de diamètre et 30 mm de long).
- Fixer la base sur les 2 vis en la tirant vers le bas.
- Sortez le support du pied installez le dans l'emplacement de montage mural.

(1) Les vis ne sont pas fournies dans l'emballage.

* Sous réserve de disponibilité technique du service et de souscription d'un abonnement auprès de l'opérateur.

3. USAGE GÉNÉRAL

3.1 TÉMOIN LUMINEUX D'APPEL / DE MESSAGE EN ATTENTE

Le voyant clignotant à la même cadence que la sonnerie quand vous recevez un appel. Il s'éteint dès que vous décrochez.

Si vous êtes relié à une centrale téléphonique privée (ACATEL) avec messagerie, le témoin lumineux de message en attente vous informe de la présence d'un message dans votre boîte vocale.

Vous avez le choix entre deux modes de numérotation :
- numérotation décrochage du combiné,
- numérotation sans décrocher.

3.2 NUMÉROTER SANS DÉCROCHER

Appuyez sur la touche Mains-libres, puis composez le numéro du correspondant. Décrocher pour établir la conversation.

3.3 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES

Si vous êtes en conversation, combiné décroché, et que vous souhaitez entendre et communiquer avec votre correspondant sur le haut-parleur :
- Appuyer sur la touche ◄) puis raccrocher le combiné.
  ►Les personnes autour de vous peuvent participer à la conversation.
- Régler le volume sonore à l'aide des touches ▼ et ▲.
- Respectez le combiné pour revenir à une conversation confidentielle.

3.4 RÉGLER LE VOLUME SONORE

- Appuyer sur la touche ▲.
- Pour revenir au niveau initial, appuyer sur la touche ▼.

3.5 TOUCHE SECRET

La touche Secret coupe le micro et vous permet de converser avec une tierce personne sans être entendu de votre interlocuteur.
- ✐ s'affiche.
- Pour reprendre la conversation, appuyer de nouveau sur la touche ⓘ.

4. BRANCHEMENT ET UTILISATION DU CASQUE**

Branchement
- Raccorder le cordon du casque (R39) à la prise située sur la base du téléphone.

Utilisation en mode casque

Une fois le casque connecté :
- Pour prendre un appel entrant :
  ►Appuyer sur la touche ◄). Cette touche devient rétro-éclairée ambre.
  ►En fin de communication, appuyez de nouveau sur ◄) pour couper la communication.
- Pour appeler :
  ►Appuyer sur la touche ◄) puis composer le numéro ou appuyer sur une des mémoires directes.
- A tout moment, vous pouvez reprendre la communication :
  ►En mode mains-libres : appuyer sur ◄) et enlever le casque pour entendre.
  ►En combiné : décrocher le combiné et enlever le casque pour entendre.

5. LE REPERTOIRE ET LES MEMOIRES DIRECTES

Votre poste peut enregistrer 50 contacts avec un numéro de 24 chiffres maximum.

5.1 ENREGISTRER UN CONTACT DANS LE REPERTOIRE OU PROGRAMMER LES MEMOIRES DIRECTES

Programmation du répertoire

Ajouter une nouvelle entrée dans le répertoire
- Appuyez sur la touche Menu pour confirmer
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **NOUVEAU**?
- Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ▼ pour entrer le nom (⌦ pour effacer, ▲ ou ▼ pour déplacer).
- Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (⌦ pour effacer, ▲ ou ▼ pour déplacer).
- Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.

Supprimer une entrée du répertoire
- Appuyez sur la touche ⓘ.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner la mémoire.
- Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **MODIFIER**?
- Appuyez sur 2 ~ 9 pour entrer le nom (⌦ pour effacer, ▲ ou ▼ pour déplacer).
- Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le numéro (⌦ pour effacer, ▲ ou ▼ pour déplacer).
- Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **EFFACER**? ou **EFFACER TOUT**?
- Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.

5.2 NUMÉROTER DEPUIS LE REPERTOIRE OU LES MEMOIRES DIRECTES

Composition à partir du répertoire
- Appuyez sur la touche ⓘ.
- Appuyez sur le premier caractère de la mémoire.
- Appuyez sur la touche ▼ pour faire défiler les noms.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur ◄) ou appuyez sur ⓓ.

* Si vous faites numéroter le combiné décroché, appuyez sur Menu pour composer.

Composition à partir des mémoires directes
- Sélectionnez M1 ~ M10.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur ◄) ou appuyez sur ⓓ.

5.3 BIS

- Appuyez sur ▲.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les 5 derniers numéros.
- Décrochez le combiné ou appuyez sur ◄) ou appuyez sur ⓓ.
- Si vous appuyez sur ▲ en mode décroché, le dernier numéro composé s'affiche.

6. RÉGLAGES

6.1 CONTRASTE DE L'AFFICHEUR

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le **CONTRASTE**.
- Appuyez sur Menu pour sélectionner le niveau de contraste.
- Appuyez sur Menu pour entrer.

6.2 LANGUE

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **LANGUE**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.

6.3 SONNERIES

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **SONNERIE**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la sonnerie désirée 1 ~ 4.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le volume.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **DATE/HEURE**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.

6.4 DATE / HEURE

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **DATE/HEURE**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer la date au format JJ/MM.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer l'heure.
- Appuyez sur Menu pour sélectionner **FORMAT HEURE**.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir le format 12H ou 24H.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.

Equipement non fourni avec votre **Temporis 580. Votre casque doit disposer d'un connecteur RJ9. Vérifiez à utiliser des casques compatibles avec la norme EN60950-1 et conçus pour être connectés à des téléphones.

6.5 AUTRES RÉGLAGES

6.5.1 MESSAGERIE VOCALE

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **RÉGLAGE APPEL**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **MESS. VOCALE**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour saisir le numéro.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Pour écouter le message vocal, appuyez longuement sur ⓞ en mode veille puis décrocher le téléphone.

6.5.2 TYPE DE NUMEROTATION

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **RÉGLAGE APPEL**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur ▼ pour sélectionner **T.DE NUMÉROTATION**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **FREQU. VOCALES / IMPULS. 40/60 . 33/66**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.

6.5.3 TEMPS DE FLASHING

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **RÉGLAGE APPEL**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **TEMPS FLASHING**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour saisir le temps (70ms à 650ms).
  (Le temps de flashing par défaut pour la France est de 300ms)
- Appuyez sur Menu pour confirmer.

6.5.4 TEMPS DE PAUSE

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **RÉGLAGE APPEL**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **TEMPS PAUSE**.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir entre 1.5S ou 4S.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.

6.6 VERROUILLER LE POSTE

À l'aide d'un mot de passe à 4 chiffres, vous pouvez limiter les appels à des numéros de téléphone nécessitant pas 6 chiffres. Le mot de passe initial est 0000.

6.6.1 VERROUILLAGE

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **VERROUILLER**?
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le code à 4 chiffres.
- Appuyez sur Menu pour confirmer. ✐ s'affiche.

6.6.2 DÉVERROUILLAGE

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur Menu pour sélectionner **DEVERROUILLER**?
- Appuyez sur 0 ~ 9 pour entrer le code à 4 chiffres.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.

6.7 MODIFIER LE MOT DE PASSE

- Appuyez sur Menu.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **MODIFIER CODE**?
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Entrez le mot de passe actuel à 4 chiffres.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Entrez les 4 chiffres du nouveau mot de passe.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.
- Entrez les 4 chiffres du nouveau mot de passe.
- Appuyez sur Menu pour confirmer.

7. UTILISATION DU SERVICE D'IDENTIFICATION DE L'APPELANT*

Votre abonnement auprès de votre opérateur vous fournit un certain nombre de services.

Votre **TEMPORIS 580** est compatible avec le service "Identification de l'appelant" en mode décroché.

Ce service affiche le nom ou le numéro de l'appelant avant que vous ne preniez l'appel.

7.1 VOIR LA LISTE DES APPELS

- Appuyez sur la touche ⓘ.
- Appuyez sur la touche ▼ pour basculer le nom et le numéro.
- Appuyez sur la touche ▼ pour examiner les autres appels.
- Lorsqu'un numéro est sélectionné, décrochez le combiné, appuyez sur la touche ◄) ou appuyez sur la touche ⓓ pour appeler ce numéro.

7.2 ENREGISTRER UN NUMÉRO DEPUIS LA LISTE D'APPELS

- Appuyez sur la touche ⓘ.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner le numéro.
- Appuyez sur la touche Menu pour sélectionner **ENREGISTRER**?
- Appuyez sur Menu pour confirmer (Vous pouvez modifier le nom avant la confirmation).
- Appuyez sur Menu pour confirmer (Vous pouvez modifier le numéro avant la confirmation).

7.3 SUPPRIMER TOUTE LA LISTE D'APPELS

- Appuyez sur la touche ⓘ.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner le numéro.
- Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.
- Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **EFFACER**? ou **EFFACER TOUT**?
- Appuyez sur la touche Menu pour confirmer.

8. PRECAUTIONS D'EMPLOI / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Attention, ne jamais mettre l'appareil au contact de l'eau.
- Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon légèrement humidifié. N'employez ni benzine ni solvant (acétone, trichloréthylène, acétone,...) ni sprays divers, ils risquent d'endommager le poste.
- En cas d'orage, il est recommandé de ne pas se servir du téléphone.
- Les **Temporis 580** sont destinés à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordés au réseau de télécommunications public ou privé français.
- Ces produits sont conçus pour être connectés à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension de réseau de télécommunications) au sens de la norme EN60950-1.

9. GARANTIE PRODUIT

Vous êtes prié de lire attentivement le guide d'utilisation inclus dans ce colis.

Le produit **Temporis 580** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attestée par le marquage CE.

Le produit que vous venez d'acheter est un produit fabriqué avec des pièces neuves ou remises à neuf.

A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de votre garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé au 22, quai Gallieni 92150 Suresnes, France, garantie que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du produit neuf (la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur). Cette période est fixée à : Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devrez retourner le Produit complet, auprès de votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat, constituée par la facture ou le ticket de caisse de votre revendeur, indiquant le lieu de l'achat et le numéro de série du Produit, aucune disposition ne devra avoir été altérée ou détériorée.

Atlinks s'engage à réparer tout élément défectueux du fait d'un vice de conception, de fabrication, de matière, à ses frais, ou à le remplacer, à ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en terme de fonctionnalités et de performances.

Si la réparation ou le remplacement s'avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé au choix de votre revendeur ou appliqué.

Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l'élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu'à la date de fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, selon celle que toute période d'immobilisation du Produit d'au moins sept (7) jours s'ajoutera à la durée de garantie restant à courir.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide d'utilisateur,
- Mauvais branchement ou utilisation anormale du Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d'utilisation,
- Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible ou modifié.

Usure normale, y compris l'usure normale des accessoires, batteries et écrans.
- Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- Produit ayant subi un choc ou une chute,
- Produit défectueux du fait d'une panne, une surtension électrique, une source de chaleur ou des rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions de température, d'humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute autre cause extérieure au produit,
- Une négligence ou un entretien défectueux,
- Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par Atlinks.

Si le Produit retourné n'est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d'analyse et les frais de transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit, à condition que ce pays soit un membre de l'Union Européenne.

Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues.

DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE,

A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;

B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR PERTE OU DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D'USAGE, MANQUE A GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D'EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU INCIDENTS;

C) LA RESPONSABILITE D'ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D'ACHAT DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONNELLE, ET SAUF DOMMAGE CORPOREL.

10. SÉCURITÉ

Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de n'utiliser aucun téléphone.

CE

11. ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

L'aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons.

CE

12. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente ATLINKS déclare que les **Temporis 580** sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

ESPAÑOL

1. INSTALACIÓN

- Conecte el cordón en espiral al microteléfono (A) y al conector situado en el lado izquierdo de la base (B).
- Conecte el cable telefónico a la toma situada en la parte posterior del teléfono y a la toma mural.
- Pegue la etiqueta de números de emergencia en el lugar adecuado.

2. COLOCACIÓN MURAL

- Inserte la lengüeta de montaje mural (pequeña pieza de plástico estriado) ubicada en la base con una moneda.
- Perfore dos orificios de 6 mm a una distancia de 100 mm.
- Coloque dos tacos y luego atornille dos tornillos para madera(1) (3,5 mm de diámetro y 30 mm de largo).
- Monte la base en los 2 tornillos deslizándola hacia abajo.
- Saque el soporte de pie y vuelva a instalarlo en la ubicación de montaje en pared.

3. USO GENERAL

3.1 INDICACIÓN LUMINOSA DE LLAMADA ENTRANTE / MENSAJE EN ESPERA

Cuando suena la llamada, el indicador parpadea al mismo ritmo que el timbre. También se ilumina cuando se toma la línea.

Si está conectado a una centralita telefónica privada ALCATEL equipada con mensajería, el indicador luminoso de mensaje en espera le informará de la presencia de un mensaje en su buzón de voz.

La marcación puede realizarse de dos formas:
- descolgando el microteléfono y marcando,
- marcando sin descolgar.

3.2 MARCACIÓN SIN DESCOLGAR

Pulse el botón del altavoz y marque el número de su interlocutor. Descuelgue para establecer la conversación.

3.3 UTILIZACIÓN DEL MANOS LIBRES

Si está en comunicación, con el microteléfono descolgado y desea escuchar y conversar con su interlocutor por el altavoz :
- Pulse la tecla ◄) y cuelgue el microteléfono.
  ►Las personas alrededor podrán participar en la conversación.
- Ajuste el volumen del altavoz con las teclas ▼ y ▲.
- Descuelgue el microteléfono para volver a una conversación confidencial.

3.4 AJUSTE DEL VOLUMEN

- Pulse la tecla ▲.
- Para restaurar el volumen inicial, pulse la tecla ▼.

(1) Los tornillos no son suministrados en el paquete.

* Dependiendo de la disponibilidad técnica del servicio y de la suscripción de un abono con el operador.

Equipo no suministrado con el **Temporis 580. Sus auriculares deben tener un conector RJ9. Por favor utilice auriculares compatibles con la norma EN60950-1 y diseñados para ser conectados a teléfonos.

3.5 TECLA SECRETO

- La tecla Secreto pone en espera a su interlocutor para que éste no pueda oírle durante su conversación con una tercera persona.
- El ✐ se enciende.
- Para reanudar la conversación, vuelva a pulsar la ⓘ .

4. CONEXIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES**

Conexión

Conecte el cable de los auriculares (R39) a la toma situada en la base del teléfono.

Utilización en modo auriculares

Una vez conectados los auriculares:
- Para contestar a una llamada entrante:
  ►Pulse la tecla ◄). El indicador se retroiluminará en ámbar.
  ►Al final de la conversación, pulse nuevamente ◄) para cortar la comunicación.
- Para hacer una llamada:
  ►Pulse la tecla ◄) y luego marque el número o pulse una de las memorias directas.
  ►En fin de conversación, pulse nuevamente la comunicación:
  ►En modo manos libres : pulse ◄) y retire los auriculares para escuchar.
  ►En microteléfono: descuelgue el microteléfono y retire los auriculares para escuchar.

5. USO DE LAS MEMORIAS

Su teléfono puede almacenar hasta 50 números de 24 dígitos.

5.1 PROGRAMACIÓN MEMORIAS DE AGENDA

Alta de un nuevo registro de la agenda
- Pulse la tecla ⓘ.
- Pulse la tecla Menu para confirmar.
- Presione el botón ▼ para seleccionar **NUEVO**?
- Presione Menu para confirmar.
- Pulse 2 ~ 9 para introducir el nombre (⌦ para efectuar una corrección, ▲ o ▼ para moverse).
- Presione Menu para confirmar.
- Introduzca el número y pulse Menu para confirmar.
- Pulse 2 ~ 9 para introducir el número (⌦ para efectuar una corrección, ▲ o ▼ para moverse).
- Presione Menu para confirmar.

Editar registro de la agenda
- Pulse la tecla ⓘ.
- Pulse la primera letra del nombre.
- Pulse ▼ para seleccionar la memoria.
- Pulse la tecla Menu para confirmar.
- Presione Menu para seleccionar **EDITAR**?
- Pulse 2 ~ 9 para introducir el nombre (⌦ para eliminar ▲ o (abajo) para moverse).
- Pulse Menu para confirmar.
- Presione 0 ~ 9 para introducir el número (⌦ para eliminar ▲ o ▼ para moverse).
- Presione Menu para confirmar.

Eliminar registro de la agenda
- Pulse la tecla ⓘ.
- Pulse la primera letra del nombre.
- Pulse ▼ para seleccionar la memoria.
- Pulse la tecla Menu para confirmar.
- Presione Menu para seleccionar **BORRAR**? o **BORRAR TODO**?
- Presione Menu para confirmar.

Programación memorias One Touch
Alta de nuevas memorias One Touch
- Presione M1 ~ M10.
- Presione Menu para seleccionar **NUEVO**?
- Presione Menu para confirmar.
- Pulse 2 ~ 9 para introducir el nombre (⌦ para eliminar ▲ o ▼ para desplazarse)
- Presione Menu para confirmar.
- Presione 0 ~ 9 para introducir el número (⌦ para eliminar ▲ o ▼ para moverse).
- Presione Menu para confirmar.

Editar memorias One Touch
- Presione M1 ~ M10.
- Presione Menu para seleccionar **EDITAR**?
- Presione Menu para confirmar.
- Pulse 2 ~ 9 para introducir el nombre (⌦ para eliminar ▲ o ▼ para desplazarse)
- Presione Menu para confirmar.
- Presione 0 ~ 9 para introducir el número (⌦ para eliminar ▲ o ▼ para moverse).
- Presione Menu para confirmar.

Eliminar memorias One Touch
- Presione M1 ~ M10.
- Presione Menu para seleccionar **BORRAR**?
- Presione Menu para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **BORRAR**?
- Presione Menu para confirmar.

5.2 MARCACIÓN DE UN NÚMERO EN MEMORIA

Marcación de memorias de agenda
- Pulse la tecla ⓘ.
- Pulse el primer carácter de la memoria.
- Pulse ▼ para seleccionar la memoria.
- Descuelgue el auricular o pulse ◄) o presione ⓓ .

Pulse ◄) modo descolgado, último número marcado se marque un número externo.

6. AJUSTE

6.1 CONTRASTE DE LA PANTALLA

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **CONTRASTE**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el nivel de contraste.
- Pulse Menu para confirmar.

6.2 IDIOMA

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **LANGUE.**
- Pulse Menu para confirmar.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma deseado.
- Pulse Menu para confirmar.

6.3 ANILLO DE TONO

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **TONO DE TIMBRE**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Descuelgue el auricular.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tono de timbre deseado 1 ~ 4.
- Pulse ▼ o ▲ para seleccionar el volumen.
- Pulse Menu para confirmar.
- Cuelgue el auricular.

6.4 FECHA / HORA

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **FECHA/HORA**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Presione 0 ~ 9 hasta la fecha de entrada en el DD / MM.
- Pulse Menu para confirmar.
- presione 0 ~ 9 la tiempo de entrada.
- Pulse Menu para confirmar.
- Pulse Menu para seleccionar **FORMATO HORA**.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el 12H o 24H.
- Pulse Menu para confirmar.

6.5 Ajuste de la fecha

6.5.1 CÓDIGO DE ÁREA

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **ESTABLECER LLAMADA**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Pulse la tecla Menu para seleccionar **CODIGO DE AREA**.
- Presione 0 ~ 9 para introducir (de 1 a 3 dígitos, C para borrar).
- Pulse Menu para confirmar.

6.5.2 PREFIJO

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **ESTABLECER LLAMADA**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **NUM PREFIJO**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Presione 0 ~ 9 para introducir (de 1 a 3 dígitos, C para borrar).
- Pulse Menu para confirmar.

6.5.3 MODO DE MARCACIÓN

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **ESTABLECER LLAMADA**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **MODO MARCACION**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **TONO / IMPULSO 40 /60.33/66**.
- Pulse Menu para confirmar.

6.5.5 FLASH TIEMPO

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **ESTABLECER LLAMADA**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **TIEMPO FLASH**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Presione 0 ~ 9 para introducir el tiempo (70 ms a 650 ms).
- Pulse Menu para confirmar.

6.5.6 TIEMPO DE PAUSA

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **ESTABLECER LLAMADA**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Pulse ▼ para seleccionar **TIEMPO PAUSA**.
- Pulse Menu para confirmar.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar entre 1.5s o 4s.
- Pulse Menu para confirmar.

6.6. BLOQUEO DEL TELÉFONO

Gracias a una contraseña de 4 dígitos, se puede limitar las llamadas a números de teléfono de hasta 6 dígitos como máximo.

La contraseña inicial es 0000.

6.6.1 BLOQUEO

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **BLOQUEAR**?
- Pulse Menu para confirmar.
- Presione 0 ~ 9 para introducir el código de 4 dígitos.
- Pulse Menu para confirmar. ✐ s'affiche.

6.6.2 UNLOCK

- Pulse Menu.
- Pulse Menu para seleccionar **DESBLOQUEAR**?
- Presione 0 ~ 9 para introducir el código de 4 dígitos.
- Pulse Menu para confirmar.

6.7 MODIFICACIÓN DE LA CONTRASEÑA

- Pulse Menu.
- Pulse ▼ para seleccionar **CAMBIAR PIN**?
- Pulse Menu para confirmar.
- Contraseña actual de 4 dígitos de entrada.
- Pulse Menu para confirmar.
- Nueva contraseña de 4 dígitos de entrada.
- Pulse Menu para confirmar.
- Nueva contraseña de entrada de 4 dígitos.
- Pulse Menu para confirmar.

7. Uso del servicio de identificación de llamadas *

El operador de red proporciona un número de suscripción de sólo servicios.

Su **TEMPORIS 580** es compatible con el "Caller ID" Servicio en el modo de descolgado.

Este servicio que el nombre o número de la persona que llama dice antes de tomar la llamada.

7.1 Ver la lista de llamadas

- Pulse la tecla ⓘ.
- Pulse la ▼ para cambiar el nombre y el número.
- Pulse ▼ para revisar las otras llamadas de la lista.
- Mientras que buscar un número, levantando el auricular o presionando ◄) o ⓓ dial el número.

7.2 Almacenar la entrada de la lista de llamadas

- Pulse la tecla ⓘ.
- Pulse ▼ para seleccionar el número.
- Pulse Menu Seleccionar **GUARDAR**?
- Pulse Menu para confirmar (Puede editar el nombre antes de la confirmación).
- Pulse Menu para confirmar (Puede editar el número antes de la confirmación).

7.3 Borrar registro de la lista de llamadas

- Oprima la tecla ⓘ.
- Pulse ▼ para seleccionar el número.
- Pulse Menu para confirmar.
- Pulse ▼ seleccione **BORRAR**? **BORRAR TODO**?
- Pulse Menu para confirmar.

8. PRECAUCIONES DE USO / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuidado, no deje que su teléfono entre en contacto con el agua. No obstante, existe la posibilidad de utilizar un paño ligeramente húmedo para limpiar el aparato.
- Para limpiar su aparato, utilice un paño húmedo. No utilizar disolventes (alcohol, trichloroetileno, acetona, etc.) ni pulverizadores ya que podría correr el riesgo de dañar su aparato.
- En caso de tormenta, se recomienda no utilizar el teléfono.
- Las teléfonos **Temporis 580** están destinados a emitir y recibir comunicaciones telefónicas y a conectarse a la red de telecomunicaciones públicas o privadas española.
- Estos productos han sido diseñados para conectarse en una línea telefónica analógica de tipo TRT3 (tensión de red de telecomunicaciones) en el sentido de la norma EN60950-1.

9. GARANTIA EUROPEA*

Informamos que debería leer atentamente el manual de utilización incluido en este paquete.

El producto **Temporis 580** está conforme con las normas técnicas europeas, certificado con la marcación CE.

El producto que acaba de adquirir es un producto tecnológico, que debe ser manipulado con cuidado.

Este producto dispone de una garantía legal en los términos y condiciones aplicables a la venta de bienes de consumo del país donde compró el producto.

Para cualquiera información relativa a esta garantía legal, pregunte a su vendedor.

Sin perjuicio de toda y cualquier garantía legal de que el producto se beneficia, Atlinks garantiza que el producto que consta en el presente embalaje se conforme a las especificaciones técnicas indicadas en el manual de utilización, durante el periodo de garantía. Este periodo de garantía se sitúa en la fecha de la compra o de instalación no usado, que se presume que sea la fecha que consta en la factura o en el ticket de compra emitido por su vendedor y en el que figura el nombre del vendedor, y por un periodo de : Veinticuatro (24) meses para el teléfono, con excepción de los consumibles, accesorios y baterías.

Cualquiera reclamación realizada en el ámbito de esta garantía y durante el periodo de garantía, deberá ser acompañada del Producto completo, el ticket de caja que demuestra la fecha y el lugar de compra del Producto a la dirección correspondiente a su establecimiento de venta sin pronto aviso para su sustitución o reparación, dependiendo en el justificante de la compra, se la factura o el ticket de compra emitido por el vendedor especificando el lugar de la compra y el número de serie del Producto.

Durante el periodo de garantía,